

KD Sky Line

Montageanleitung



KD Überdachung GmbH
Karl-Landsteiner-Ring 1
65428 Rüsselsheim

Tel: +49 (0) 6142 330600
info@kd-ueberdachung.de

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Allgemeine Hinweise	3
2.	Benötigte Werkzeuge	4
3.	Benötigte Komponenten	5
4.	Abmessungen	6
5.	Aufbauanleitung	7

Fragen?

KD Überdachung GmbH
Karl-Landsteiner-Ring 1
65428 Rüsselsheim

Tel: +49 (0) 6142 330600
info@kd-ueberdachung.de

1. ALLGEMEINE HINWEISE

Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen für den Kauf bei KD Überdachung.

Diese Anleitung enthält alle wichtigen Informationen, damit Sie schnell mit dem Produkt vertraut werden. Wir bitten Sie freundlich, diese Informationen gründlich durchzulesen, bevor Sie mit der Arbeit mit dem Produkt anfangen. Diese Anleitung ist für Endanwender und Monteure bestimmt.

Den angelieferten Bausatz müssen Sie fachgerecht aus der Verpackung entnehmen. Wir bitten Sie, die Ware umgehend auf Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen.

Teilen Sie uns schnellstmöglich Ihre Beanstandung mit, wenn die gegeben ist!

Wichtig: Denken Sie bitte daran, die Abfälle (vor allen Dingen die Folie) verantwortungsbewusst zu entsorgen.

Warnung!

Wenn Ihr Bausatz über eine Beleuchtung verfügt, dürfen die Elektroinstallationen nur von einem zugelassenen Installateur vorgenommen werden.

Die Verantwortung für die korrekte Montage und Verwendung des Produktes liegt beim Endanwender.

Eine unrichtige Montage oder Nutzung kann zu Beschädigungen oder Defekten am Produkt führen.

Bei einer Beschädigung des Produktes oder der elektrischen Komponenten durch unrichtige Montage oder Nutzung erlischt die Garantie. Halten Sie sich bei der Montage und Nutzung des Produktes an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.

Pflege

Reinigen Sie das Produkt alle sechs Monate, um eine längere Lebensdauer des Produktes zu erreichen.

Allgemeines & Arbeitskleidung

- 2 Personen
- halber Tag je nach Projektgröße
- Wasseranschluss
- Stromanschluss
- Arbeitshandschuhe
- Arbeitssicherheitsschuhe
- Arbeitshose

2. BENÖTIGTE WERKZEUGE



Akkuschauber



Schlagbohrmaschine



Wasserwage



Maßband



Leiter



Bits



Steinbohrer




Ringmaulschlüssel



Kartuschenspitze


3. BENÖTIGTE KOMPONENTEN

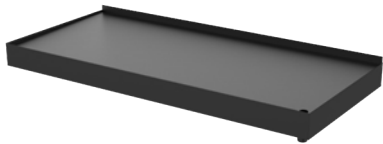

Überdachung



Seitenelement

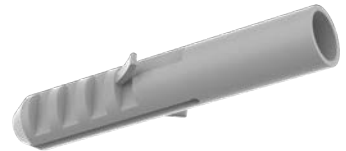

Dübel Ø 12 mm



Schraube 10 x 80 mm



Unterlegscheibe




Metallschraube



Wandhalter



Wandhalter

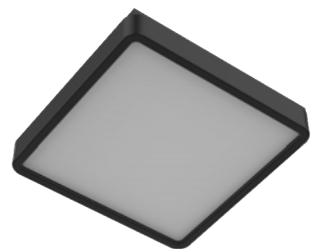

Lampe


*Zusätzlich wird Silikon benötigt.

4. ABMESSUNGEN

SKY Line 160



SKY Line 200

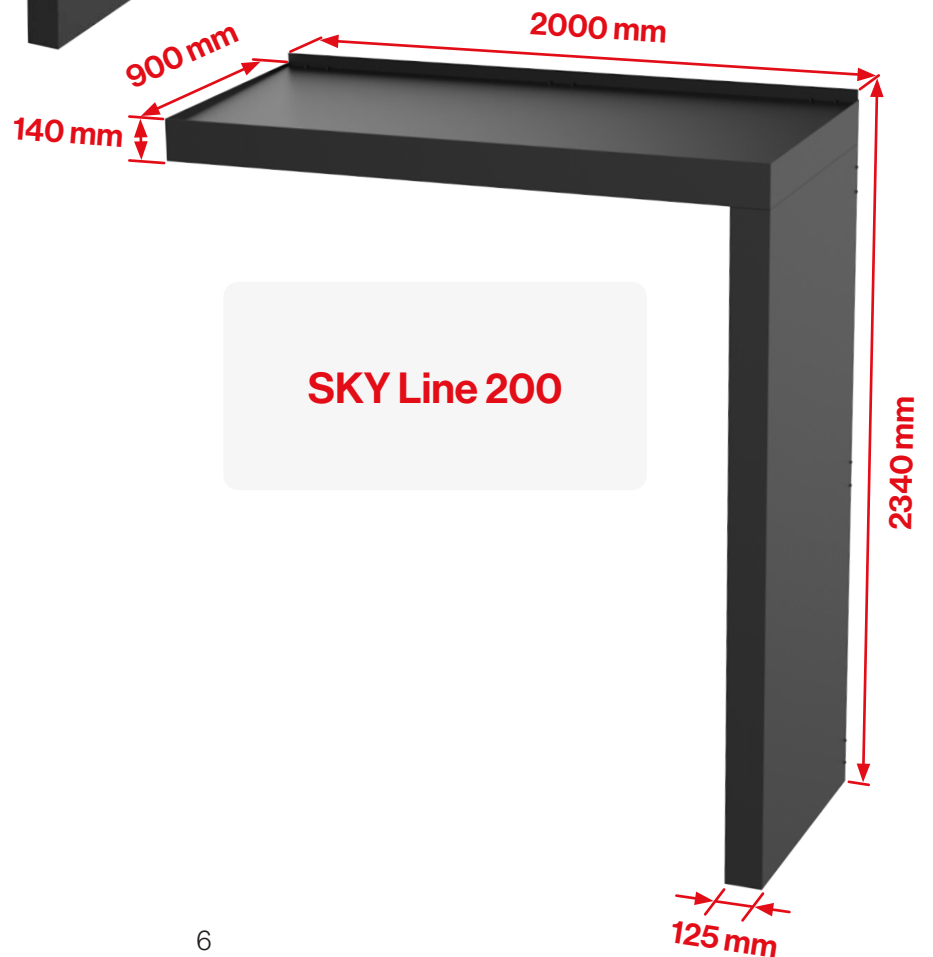


5. AUFBAUANLEITUNG

Schritt 1 - Montage der Überdachung

Schritt 1.1 - Wandhalter der Überdachung anbringen


Beginnen Sie die Montage mit der Anbringung der Wandhalter für die Überdachung. Dazu müssen zunächst die Wandhalter mit hier jeweils 3 Bohrungen an der Wand nach folgenden Abmessungen montiert werden. Prüfen Sie Ihrer Markierung und die Wandhalter auf Waagerechtigkeit. Bei Verwendung eines Seitenteils den seitlichen Versatz berücksichtigen.

SKY Line 160 = 1310 mm / SKY Line 200 = 1710 mm

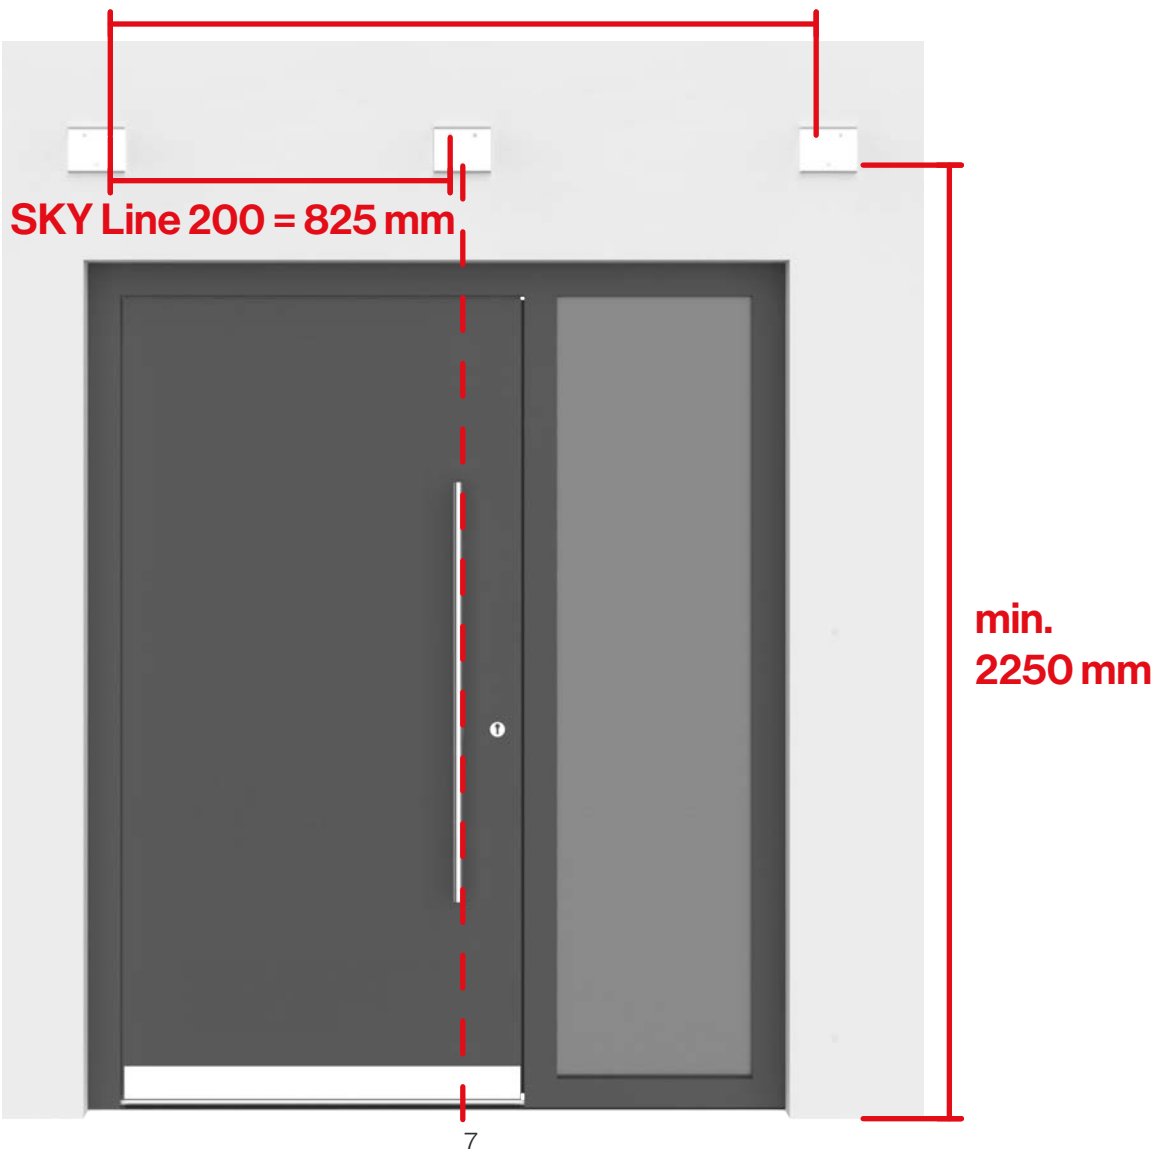

Fixieren Sie alle 3 Wandhalter indem Sie zunächst Löcher für die Dübelvorbohren. Nach dem Einsetzen der Dübel können Sie die Wandhalter mit den mitgelieferten 10 x 80 mm Sechskantschrauben und Unterlegscheiben fest an der Wand montieren.

x3

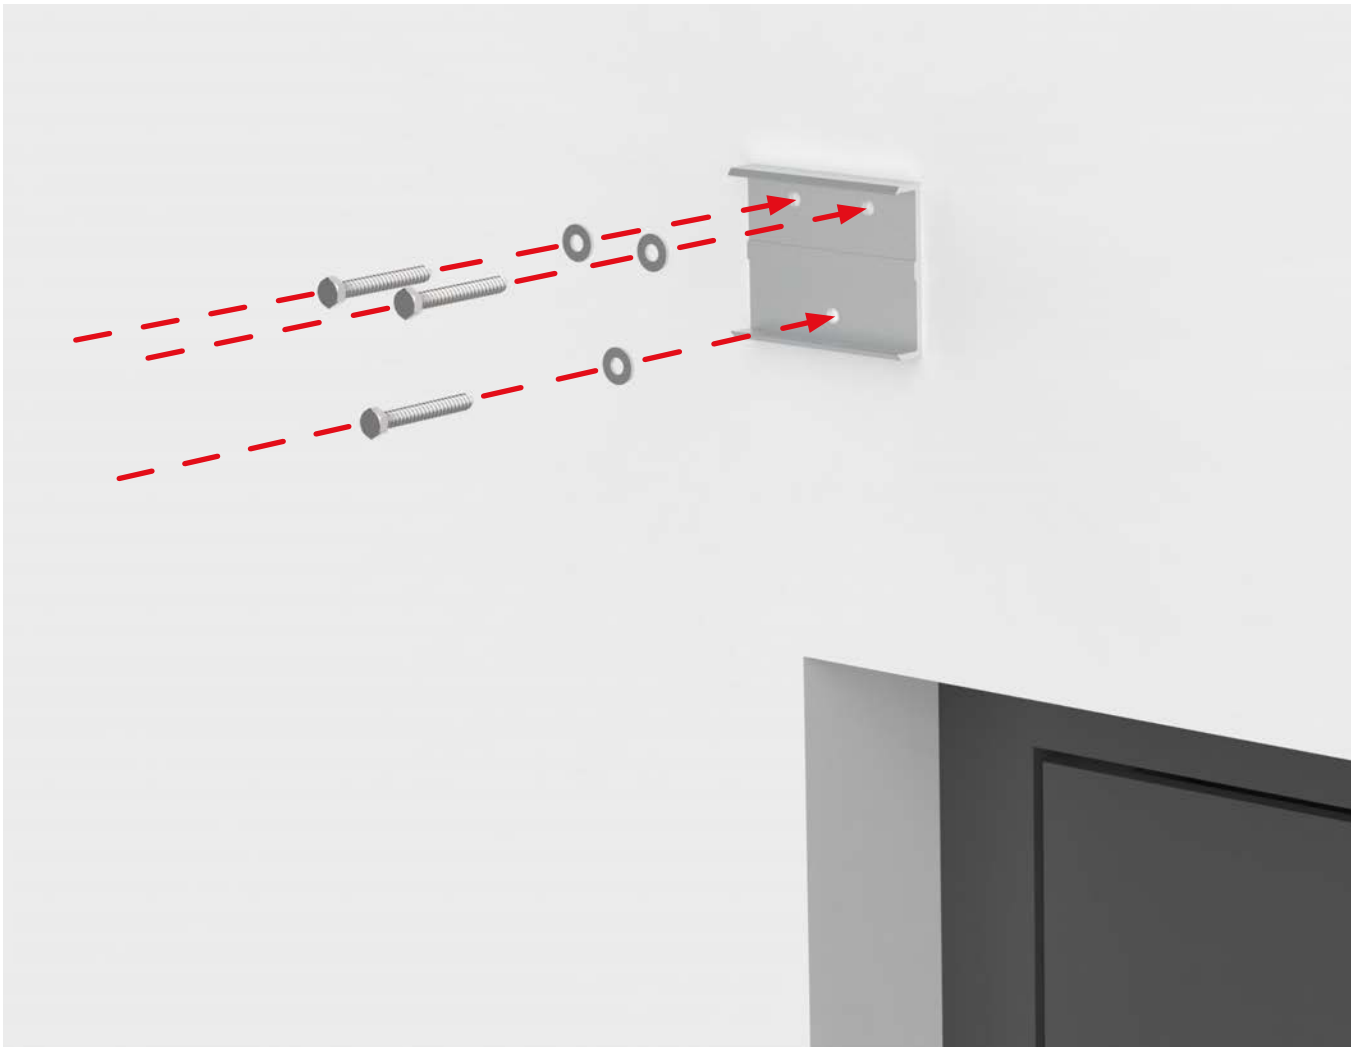

Schritt 1.2 - Überdachung aufsetzen



Schieben Sie nun die Überdachung von vorne auf die Halter. Achten Sie darauf, dass das Gefälle nach Vorne mindestens 1° beträgt. Anschließend müssen Sie für die Nachfolgende Verschraubung die Überdachung abstützen. Hierfür werden mindestens 2 Personen benötigt.



Schritt 1.3 - Überdachung fixieren


Fixieren Sie anschließend die Überdachung mit den mitgelieferten Metallschrauben an den 3 Wandhaltern mit jeweils 2 Schrauben von Oben und von Unten. Dafür müssen die Löcher mit einem 3,5 mm Bohrer vorgebohrt werden.

x6

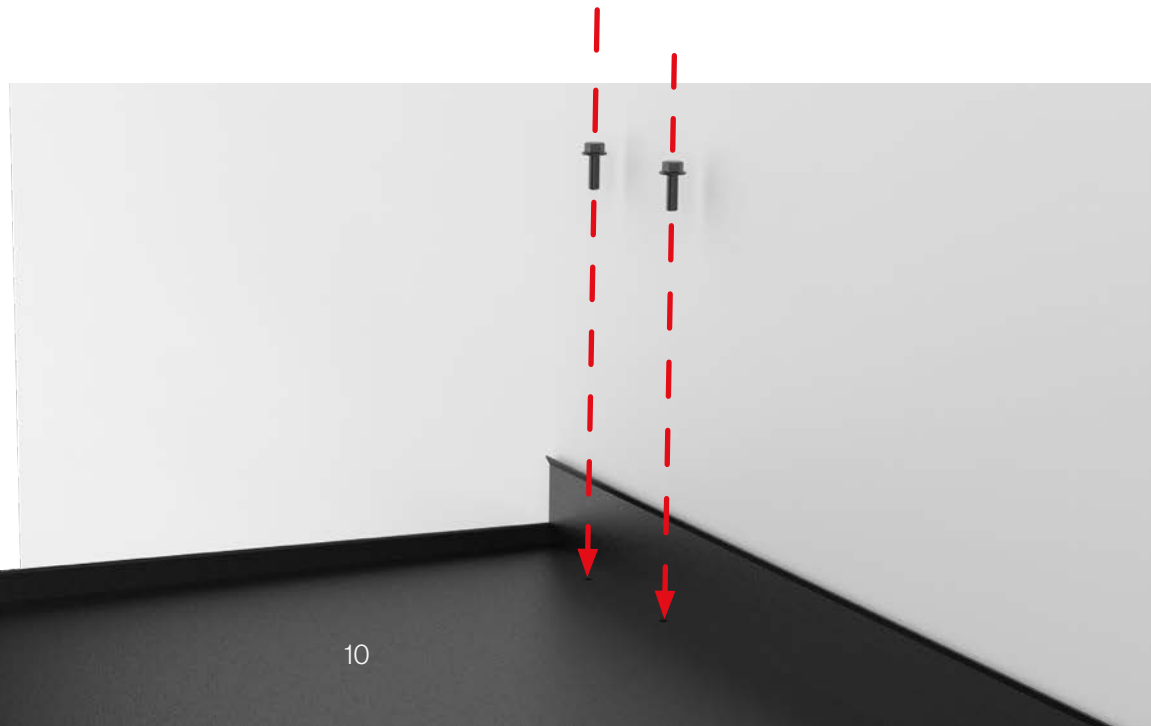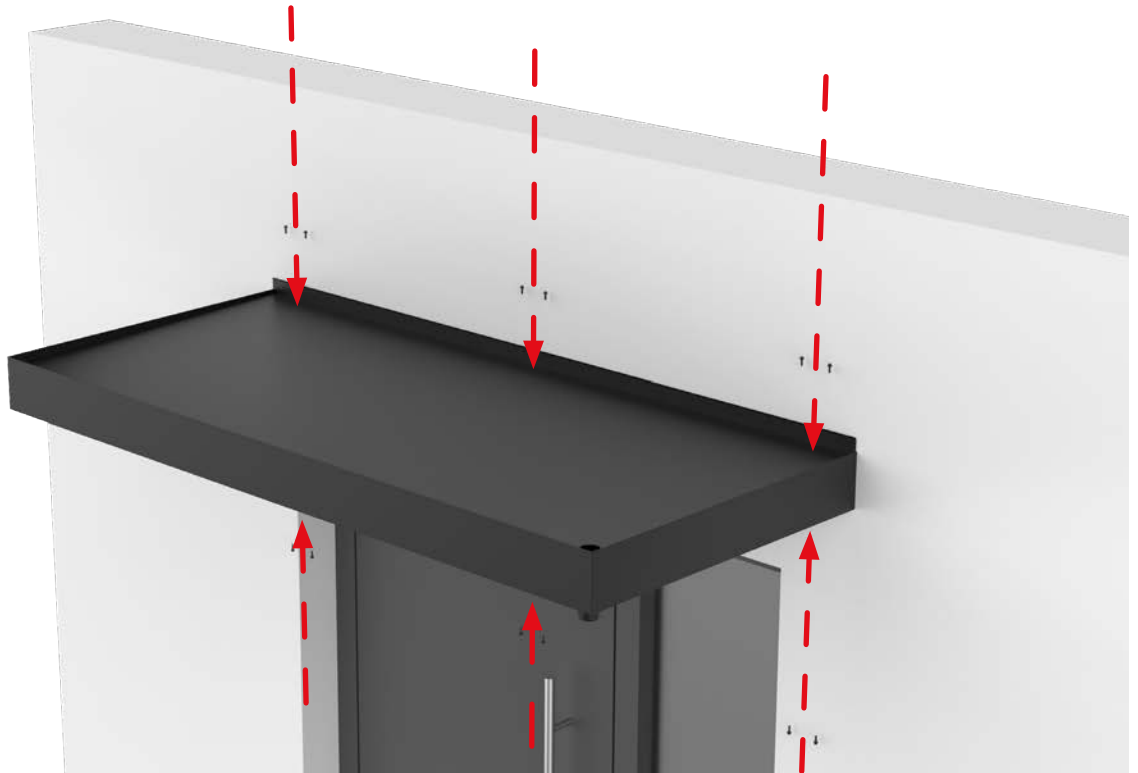

Schritt 2 - Einbau der LED Lampe

Schließen Sie die Lampe an das durchgeführte Kabel nach Anweisung des Lampenherstellers an und setzen Sie diese anschließend in die dafür vorgesehene Aussparung ein. Den Anschluss der Lampe dürfen nur Elektronikfachkräfte durchführen. Ein eigener Anschluss der Lampe führt zum Erlischen der Gewährleistungen.

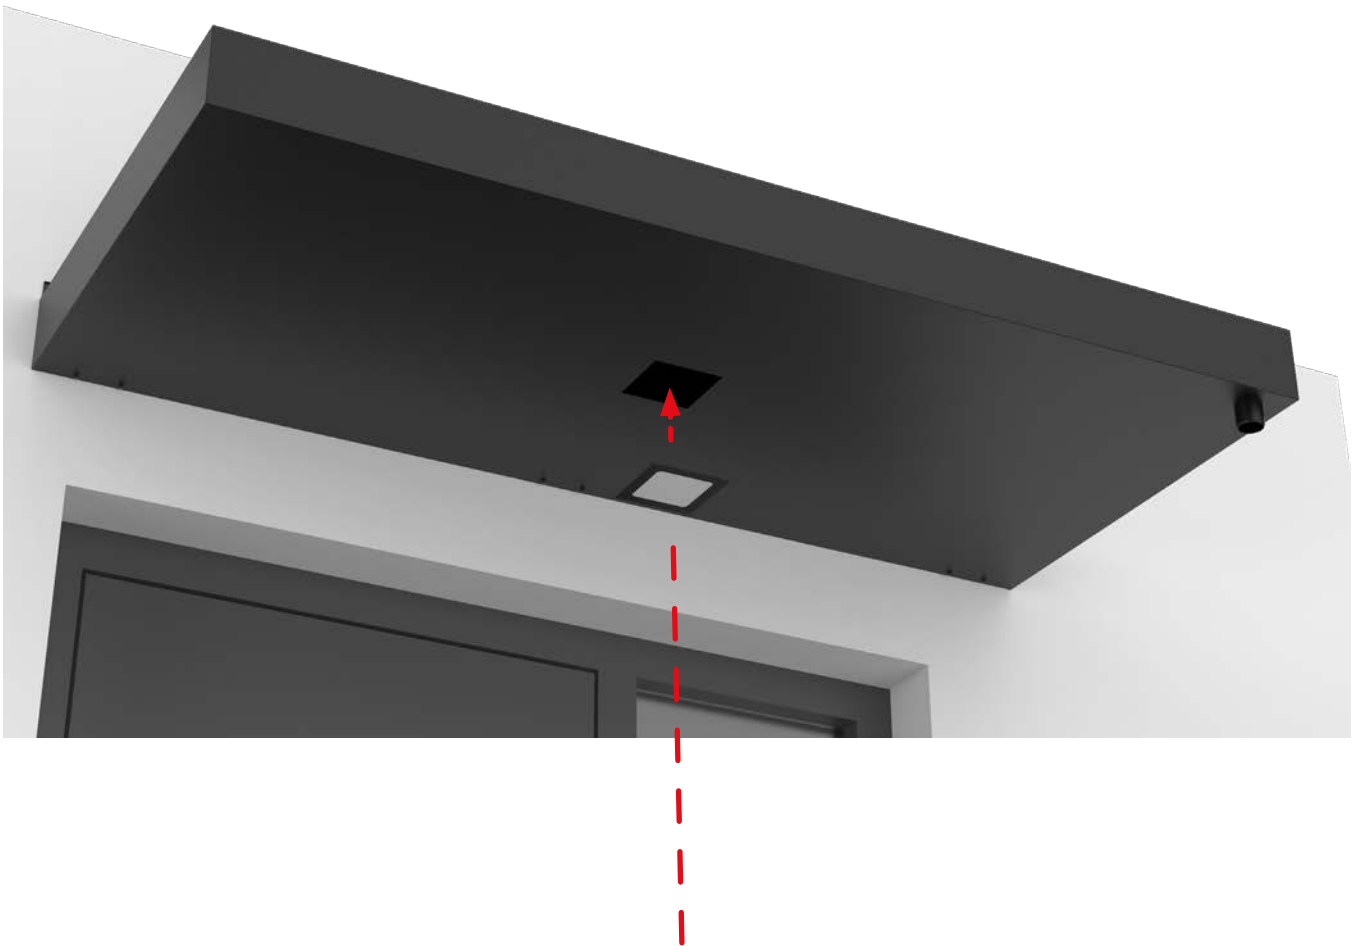

Schritt 3 - Seitenteil installieren



Schritt 3.1 - Wandhalter des Seitenteils anbringen

Nach erfolgreicher Montage der Überdachung können Sie nun das Seitenteils montieren. Wie im Schritt 1 müssen dazu zunächst die Wandhalter mit hier jeweils 2 Bohrungen an der Wand nach folgenden Abmessungen montiert werden. Prüfen Sie Ihrer Markierung auf Senkrechtigkeit.



Fixieren Sie alle 3 Wandhalter indem Sie zunächst Löcher für die Dübelvorbohren. Nach dem Einsetzen der Dübel können Sie die Wandhalter mit den mitgelieferten 10 x 80 mm Sechskantschrauben und Unterlegscheiben fest an der Wand montieren.

x3

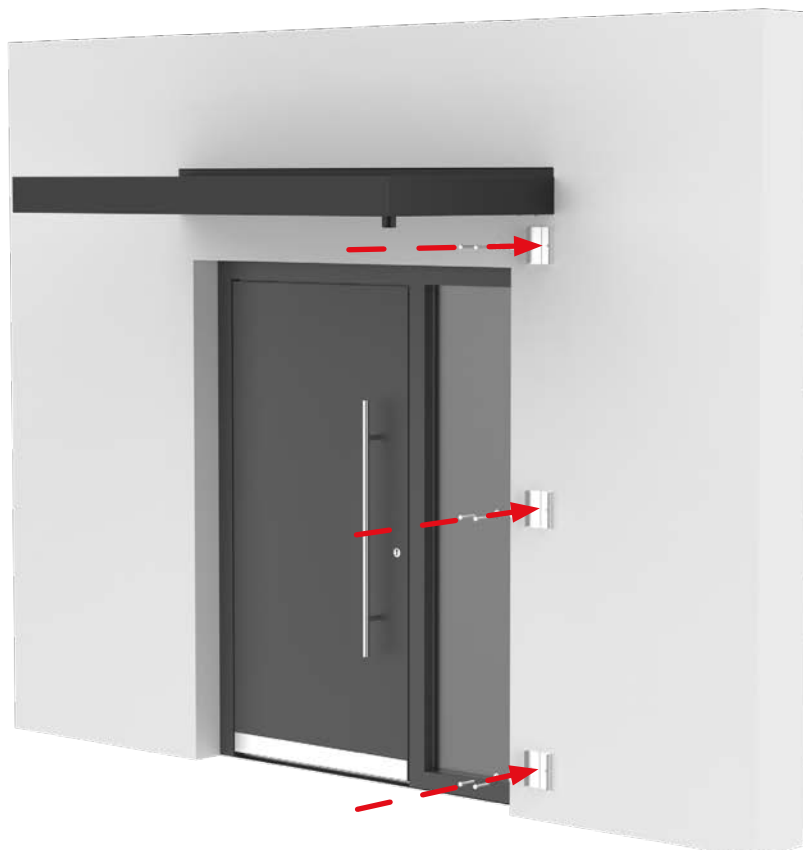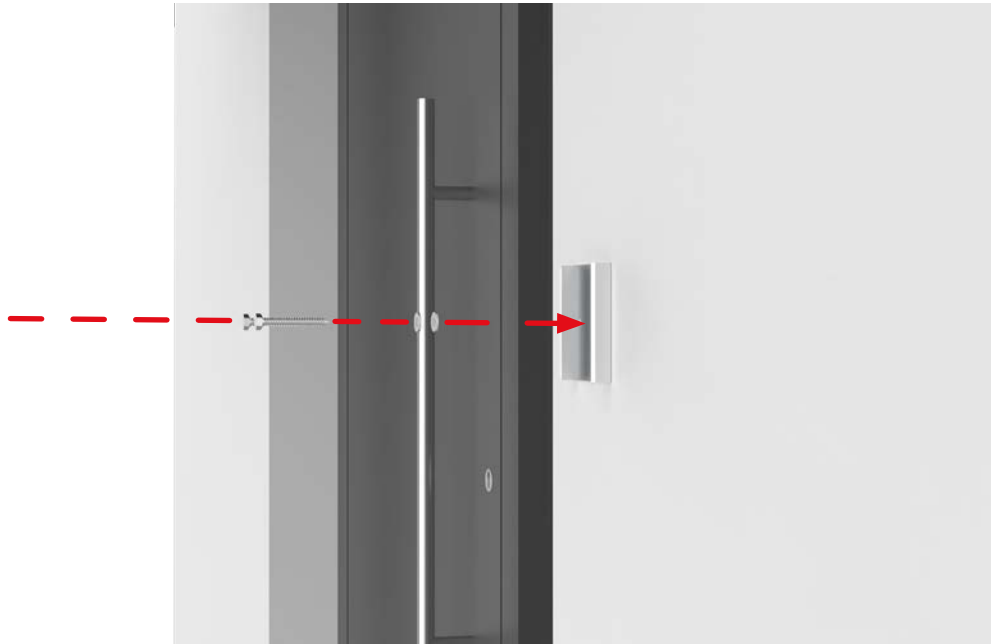


Schritt 3.2 - Seitenteil aufsetzen

Schieben Sie nun das Seitenteil von vorne auf die Halter und schieben Sie es anschließend nach oben. Befolgen Sie die hier dargestellten Schritte der Reihenfolge nach.



Achten Sie darauf, dass der Wasserabfluss richtig im Seitenteil sitzt. Dieser Vorgang ist nachfolgend visualisiert.


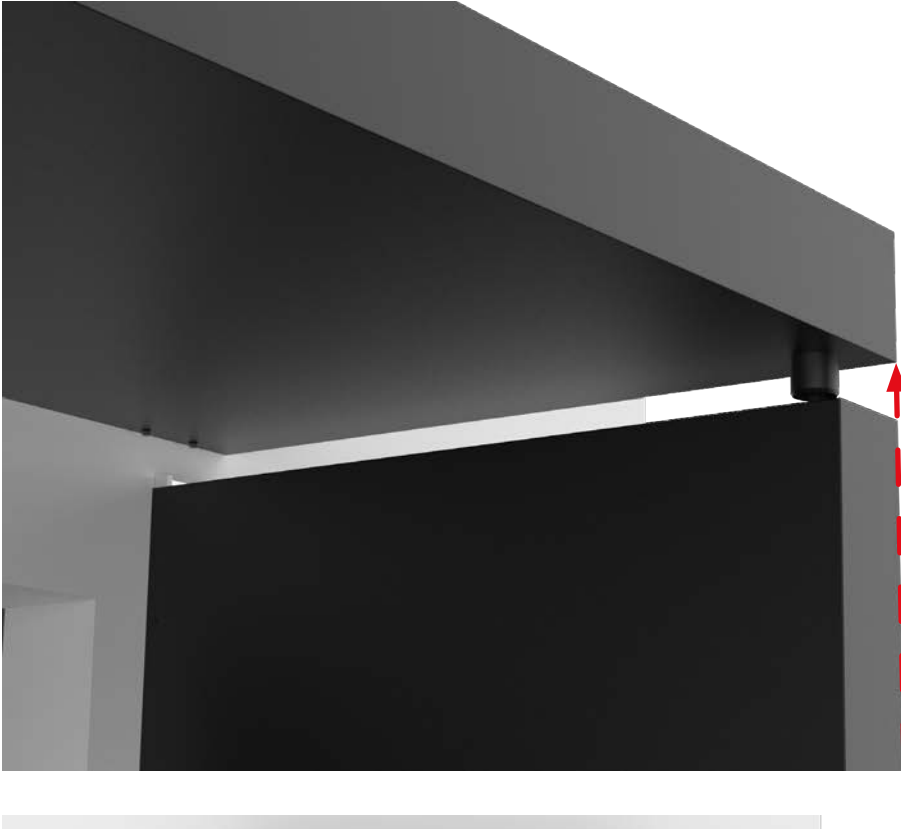


3.

Schritt 3.3 - Seitenteil fixieren

Fixieren Sie anschließend das Seitenteil mit den mitgelieferten Metallschrauben an den 3 Wandhaltern mit jeweils 2 Schrauben von Außen und von Innen. Dafür müssen die Löcher mit einem 3,5 mm Bohrer vorgebohrt werden.

x6

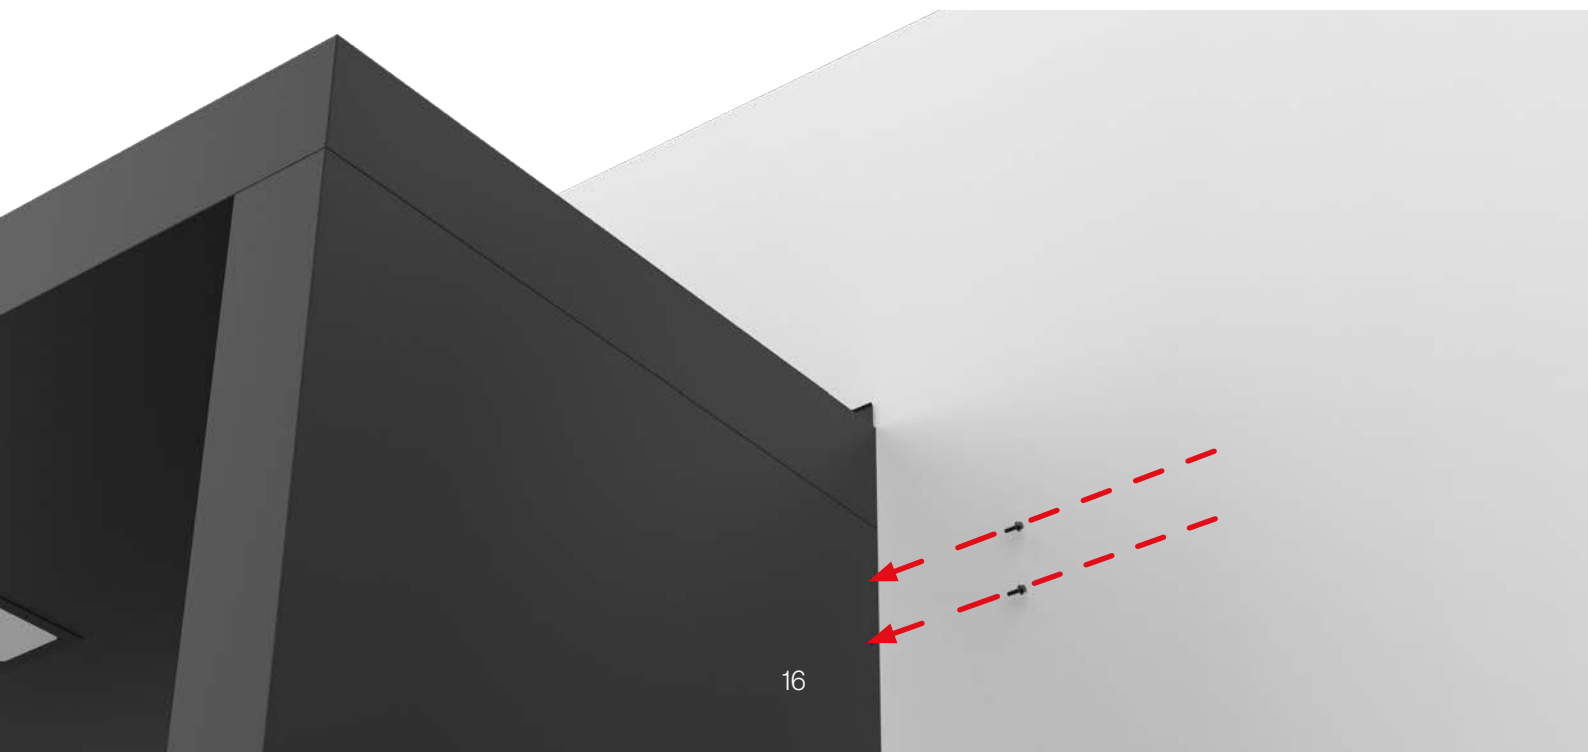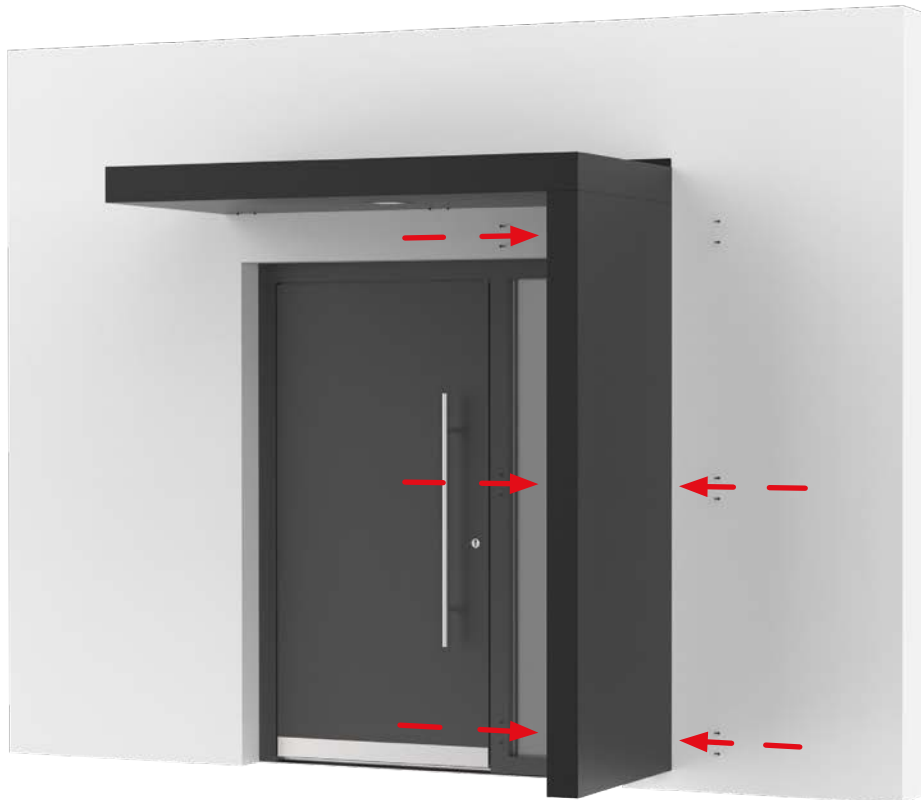


Schritt 4 - Briefkasten montieren

Setzen Sie bei Bedarf Ihren Briefkasten in das Seitenelement der Überdachung und fixieren Sie diese im Anschluss.



Schritt 5 - Montage abschließen

Nach erfolgreicher Durchführung der vorherigen Schritte können Sie nun die Montage abschließend, indem Sie die Fuge des Wandanschlusses mit Silikon abdichten.

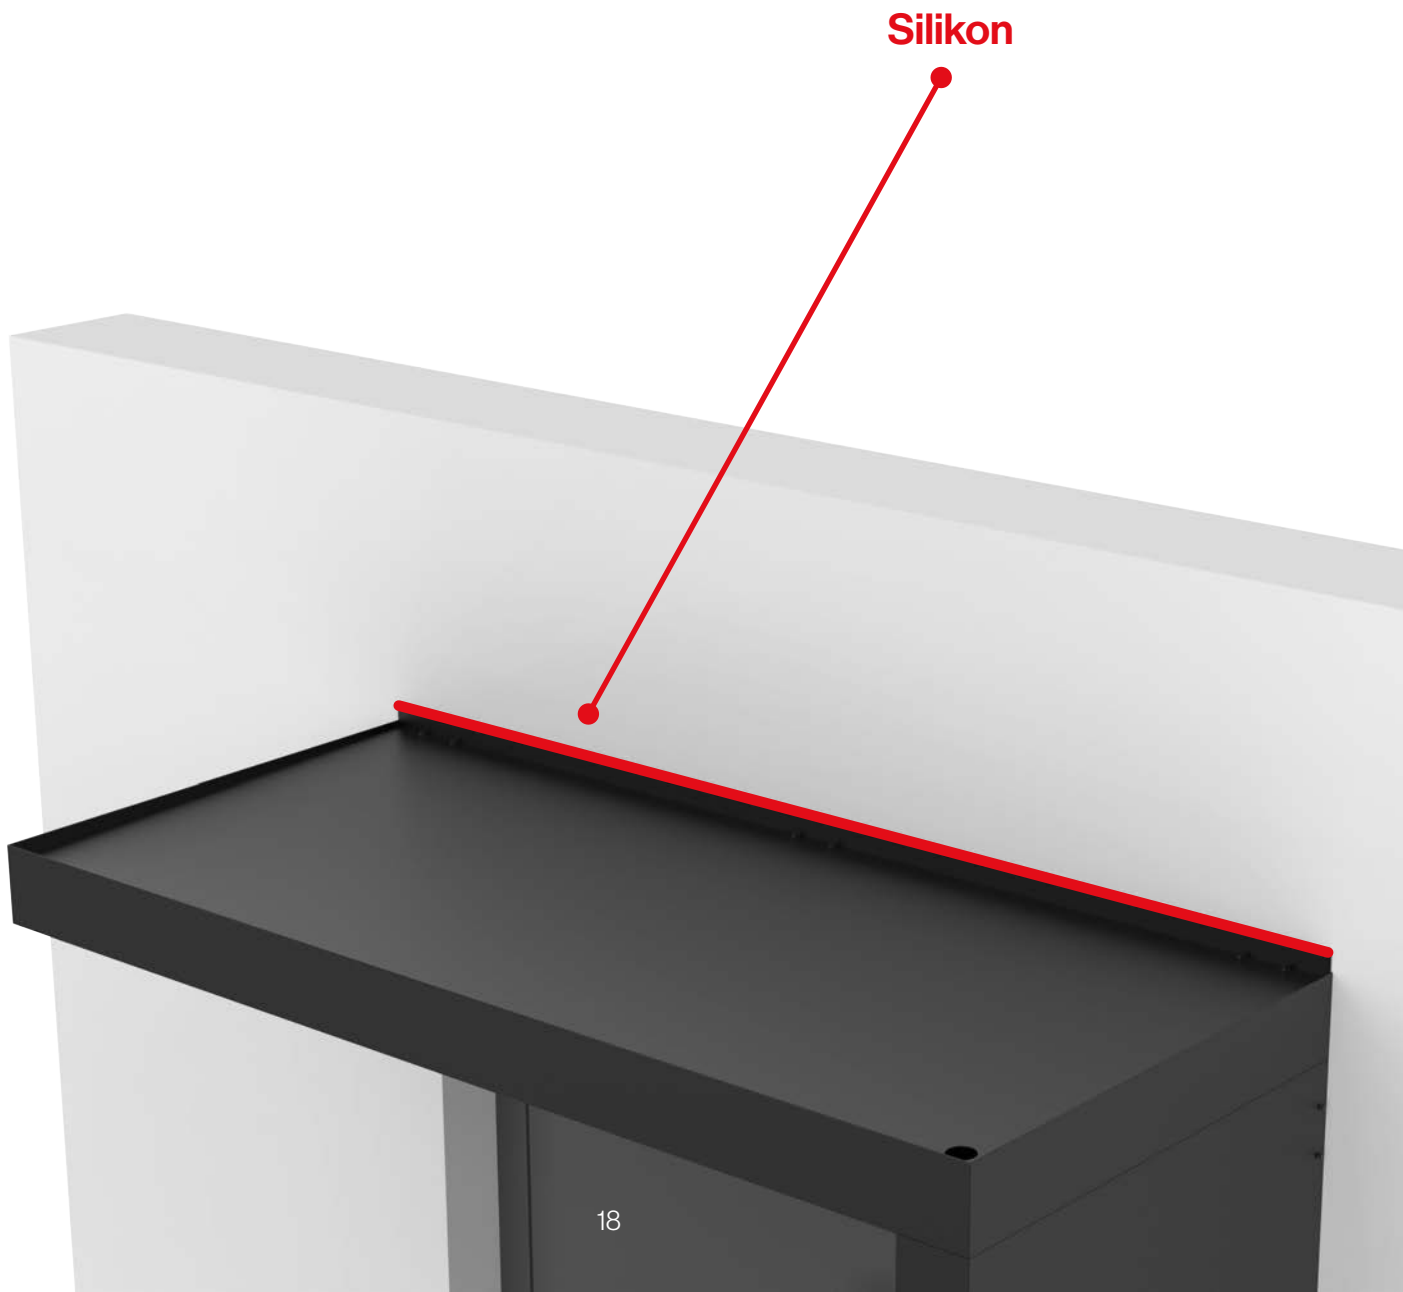

VIEL FREUDE MIT IHRER NEUEN ÜBERDACHUNG VON **KD**!



Fragen?

KD Überdachung GmbH
Karl-Landsteiner-Ring 1
65428 Rüsselsheim

Tel: +49 (0) 6142 330600
info@kd-ueberdachung.de